


Presentazione del prodotto

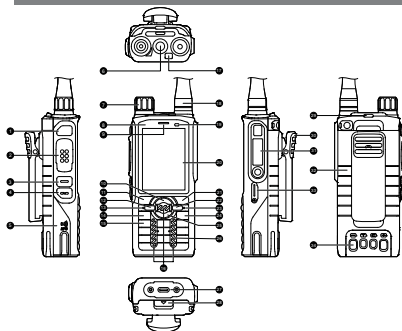

N.	Descrizione parte	N.	Descrizione parte
11	Tasto OK/Menu	28	Fermo batteria
12	Tasto Sinistra*	29	Foro della cinghia
13	Microfono con riconoscimento vocale	30	Clip per cintura
14	Tasto Rispondi/Chiama*	31	Connettore dell'accessorio
15	Tastiera*	32	Batteria
16	Altoparlante	33	Slot scheda SIM
17	Indicatore LED	34	Caricamento contatti



NOTA

- Le immagini in questa guida sono solo per riferimento.
- Il simbolo asterisco (*) indica il tasto programmabile. Per i dettagli, consultare il *Manuale per l'utente*.

Prima dell'uso

Caricare la batteria



ATTENZIONE

- Utilizzare il caricabatterie approvato dalla Società.
- Leggere il *Libretto Informativo sulla Sicurezza* prima di caricare.
- La carica residua della batteria agli ioni di litio è limitata al 30% in base al nuovo regolamento di spedizione di batterie al litio approvato dalla International Air Transport Association (IATA).
- Si raccomanda che il terminale rimanga spento durante la ricarica.
- Per caricare la batteria sovrascarica, usare il caricabatterie.

Prima del primo utilizzo, caricare la batteria o la batteria collegata al terminale.
È possibile conoscere lo stato di carica tramite l'indicatore LED sul caricabatterie.

Indicatore LED		Stato di carica
Rosso fisso		La batteria si sta caricando e la potenza della batteria è inferiore al 90%.
Rosso lampeggia	Una volta ogni 3 sec	Nessuna batteria inserita nel caricabatterie.
	Una volta ogni 0,2 sec	La batteria non si carica.
Verde fisso		La batteria è completamente carica.
Arancione fisso		La batteria si sta caricando e la potenza della batteria è inferiore al 90% o superiore.
Arancione lampeggia	Una volta ogni 3 sec	La batteria viene attivata.
	Una volta ogni 0,2 sec	La batteria smette di caricarsi a bassa temperatura (inferiore a 0 °C) o ad alta temperatura (45-60 °C).

Accendere il terminale

Premere a lungo il tasto **On-Off/Fine**.

Spegnere il terminale

- Premere a lungo il tasto **On-Off/Fine** fino a quando sullo schermo non viene visualizzato "Spegnere?".
- Premere il tasto **OK/Menu**.

Regolazione del volume

Ruotare la **manopola Smart** in senso orario per aumentare il volume oppure in senso antiorario per diminuirlo.

Capire le operazioni della tastiera

Blocco o sblocco del tastierino

Sulla schermata iniziale, premere il tasto **OK/Menu** e quindi premere .

Inserimento mediante il tastierino

- Per passare dalla modalità di immissione alfabetica a quella numerica (o viceversa), premere .
- Per inserire caratteri speciali, premere  nella modalità alfabetica.
- Per inserire uno spazio, premere  nella modalità alfabetica.

Cambiare la modalità operativa

- Nella schermata principale, passare a **Menu > Modalità**.
- Selezionare **TMO** o **DMO**, quindi premere il tasto **OK/Menu**.

Indicazioni di stato

È possibile conoscere lo stato del terminale tramite le icone di stato e l'indicatore LED.

Icone di stato

Simbolo	Stato del terminale
	Più barre indicano una maggiore carica rimanente della batteria.
	La batteria è esaurita.
	La batteria si sta caricando.
	Il GPS è abilitato e i dati di posizionamento validi sono stati ricevuti.
	Il GPS è abilitato ma non stati ricevuti dati di posizionamento validi.
	BT è abilitato.
	Un dispositivo BT è connesso.

Simbolo	Stato del terminale
	Il terminale non rileva alcun segnale.
	Più barre indicano una maggiore potenza del segnale.
	Il terminale è in scansione.
	Il terminale sta commutando gruppo.
	Il terminale funziona in DMO.
	Il terminale funziona in TMO.
	Il terminale funziona in modalità Emergenza.
	Il terminale funziona in modalità silenziosa.
	Un accessorio è connesso.

Per maggiori informazioni sui simboli di stato, consultare il *Manuale per l'utente*.

Indicatore LED

Indicatore LED	Stato del terminale
Verde fisso	Il terminale viene acceso.
Lampeggia in Verde una volta ogni 3 secondi	In TMO, il terminale è in standby.
Rosso fisso	Il terminale è in trasmissione.
Rosso lampeggia	Una volta ogni 1 sec In TMO, il terminale non è registrato con la stazione base. Il terminale è scarico.
	Una volta ogni 3 sec NOTA La soglia di batteria scarica è del 10% per impostazione predefinita e può essere preimpostata su altri valori.

Indicatore LED	Stato del terminale
Arancione fisso	- In DMO, il canale corrente è occupato. - Il terminale è inibito a trasmettere. - Il terminale è passato da TMO a DMO.
Arancione lampeggia	Una volta ogni 3 sec Una volta ogni 1,5 sec WLAN è abilitata, ma non è connessa alcuna WLAN. Il terminale è collegato alla WLAN.
Blu lampeggia	Una volta ogni 3 sec Due volte ogni 3 sec BT è abilitata, ma non sono connessi dispositivi BT. BT è abilitata, ma è connesso un dispositivo BT.

Per maggiori informazioni sullo stato dell'indicatore LED, consultare il *Manuale per l'utente*.

Servizi per le chiamate

Chiamata di gruppo

Una chiamata di gruppo è una chiamata effettuata da un singolo utente di un gruppo a tutti gli altri membri presenti nel gruppo.

Avviare una chiamata di gruppo

Mediante la manopola Smart

- Sulla schermata iniziale, premere e ruotare la **manopola Smart** entro 5 secondi per selezionare un contatto di gruppo.
 viene visualizzato sulla barra di stato.
- Premere e tenere premuto il tasto **PTT**.

Mediante Lista contatti

- Nella schermata iniziale, inserire l'interfaccia **Gruppo**.
 - » Premere il tasto **Indietro/Sottogruppo**.
 - » Passare a **Menu > Gruppo**.

2. Impostare il gruppo predefinito.
 - a. Nell'interfaccia **Gruppo**, selezionare una cartella e quindi premere il tasto **OK/Menu**.
 - b. Selezionare **Vista** quindi premere il tasto **OK/Menu**.
 - c. Selezionare il gruppo quindi premere il tasto **OK/Menu**.
 - d. Selezionare **Come gruppo predefinito** quindi premere il tasto **OK/Menu**.
3. Premere e tenere premuto il tasto **PTT**.

Rispondere a una chiamata di gruppo

È possibile rispondere a una chiamata di gruppo senza eseguire alcuna operazione.

Terminare oppure uscire da una chiamata di gruppo

Premere il tasto **On-Off/Fine**.

La chiamata di gruppo viene terminata se l'utente è il chiamante o esce dalla chiamata di gruppo se è il chiamato.

Chiamata individuale

Una chiamata individuale è una chiamata eseguita da un singolo utente a un altro singolo utente.

- In TMO, una chiamata individuale è una chiamata half-duplex o full duplex.
- In DMO, una chiamata individuale è una chiamata half-duplex.

Avviare una chiamata individuale

Chiamata individuale half-duplex

1. Nella schermata principale, eseguire una delle operazioni seguenti:
 - » Inserire il numero del singolo contatto tramite il tastierino numerico, quindi selezionare un tipo di numero.
 - » Passare a **Menu > Rubrica telefonica** oppure passare a **Menu > Registro chiamate** e quindi selezionare il contatto individuale.

2. Premere e tenere premuto il tasto **PTT**.

Chiamata individuale full-duplex

1. Nella schermata principale, eseguire una delle operazioni seguenti:
 - » Inserire il numero del singolo contatto tramite il tastierino numerico, quindi selezionare un tipo di numero.

- » Passare a **Menu > Rubrica telefonica** oppure passare a **Menu > Registro chiamate** e quindi selezionare il contatto individuale.

2. Premere il tasto **Rispondi/Chiama**.

Rispondere a una chiamata individuale

TMO

È possibile rispondere a una chiamata individuale a seconda del tipo di segnale. Il tipo di segnale include Diretto e Aggancio ed è configurato dal proprio rivenditore.

- Chiamata individuale half-duplex
 - » Diretto: Rispondere senza alcuna operazione.
 - » Aggancio: Premere e tenere premuto il tasto **PTT**.
- Chiamata individuale full-duplex
 - » Diretto: Rispondere senza alcuna operazione.
 - » Aggancio: Premere e tenere premuto il tasto **PTT**, oppure premere il tasto **Rispondi/Chiama**.

DMO

È possibile rispondere a una chiamata individuale senza eseguire alcuna operazione.

Terminare una chiamata individuale

Una chiamata individuale termina quando l'utente che chiama o l'utente preme il tasto **On-Off/Fine**.



NOTA

In TMO, con la prenotazione del canale virtuale preprogrammata dal rivenditore, è possibile premere il tasto **PTT** per richiamare entro l'orario preimpostato dopo che l'interlocutore ha riagganciato.

Chiamata di emergenza

Chiamata di emergenza consente di cercare aiuto presso il proprio compagno o alla centrale di controllo in caso di emergenza. Con la massima priorità, la chiamata di emergenza può interrompere tutti gli altri servizi in corso con priorità inferiore. In TMO, la modalità di chiamata di emergenza può essere impostata su Normale o Silenziosa dal rivenditore.

In DMO, la modalità di chiamata di emergenza è solo Regolare.

- Modalità Regolare: Quando si avvia una chiamata di emergenza, il terminale fornisce indicazioni visive e acustiche.
- Modalità silenziosa: Quando si avvia una chiamata di emergenza, il terminale non fornisce indicazioni visive o acustiche.

Avviare una chiamata di emergenza

Premere il tasto **Emergenza**.

Rispondere a una chiamata di emergenza

È possibile rispondere a una chiamata di emergenza senza eseguire alcuna operazione.

Termine oppure Uscita da una chiamata di emergenza

TMO

- Modalità regolare
 - Premere il tasto **On-Off/Fine**.
 - La chiamata di gruppo viene terminata se l'utente è il chiamante o esce dalla chiamata di gruppo se è il chiamato.
- Modalità silenziosa
 - Premere la combinazione di tasti **OK/Menu + #**.

DMO

Il chiamante preme il tasto **On-Off/Fine**.

Per i dettagli, visitare il nostro sito Web all'indirizzo: <https://www.hytera.com/en/download-center.html> per visualizzare o scaricare i rispettivi documenti.



Hytera è il marchio o il marchio registrato di Hytera Communications Corporation Limited.

© 2023 Hytera Communications Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Indirizzo: Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North, 9108# Beihuan Road, Nanshan District, Shenzhen, P.R.C., P518057 <https://www.hytera.com>